



除菌・消臭・ウイルス除去!!

20畳までの空間を

オゾンの持つ強い酸化力で

オゾン除菌消臭器
MXAP-AEA255



自然界に存在し、大気を浄化してくれるオゾン。

オゾン除菌消臭器「MXAP-AEA255」は、オゾンの持つ強い酸化力で、菌やウイルス、ニオイの元から分解。様々な空間広さに対応できる2つのオゾン発生モード搭載。

医療・介護施設、ホテル、オフィス、病院等の診察室など様々な人が行き交う場所で快適な空間を提供。




オフィス




飲食店（個室）




エステサロン等の施術室

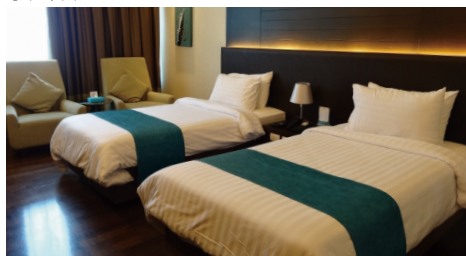


ホテル等の客室

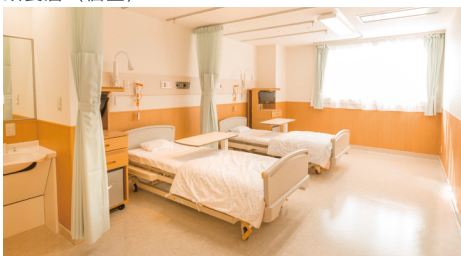

病室、介護室

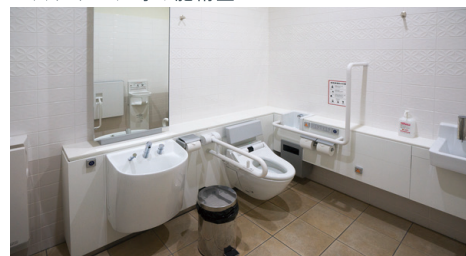

トイレ、汚物処理室

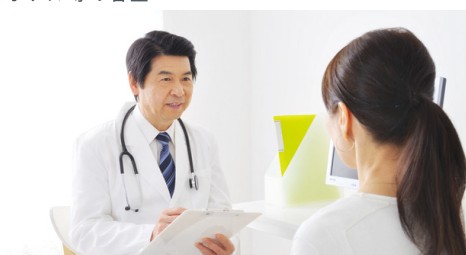

診察室




動物病院、動物美容室、ブリーダー






施設のゴミ、汚物置き場

■オゾンとは

オゾンの分子式はO₃、つまり、酸素(O₂)を原料としてつくられます。オゾンは極めて不安定で反応性が高いため、何かと反応して、もとの酸素に戻ろうとします。その際、雑菌やニオイ物質と反応するので、脱臭や除菌が行えるのです。

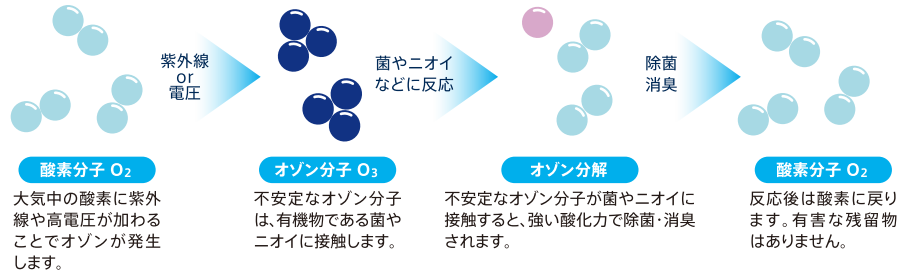

■第三者機関による実証試験による効果

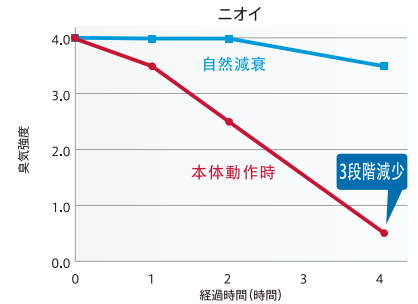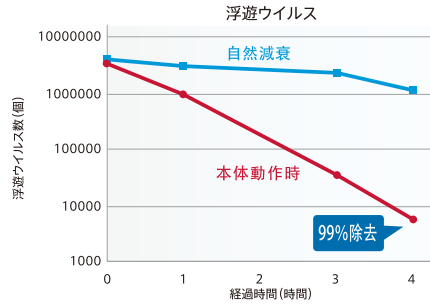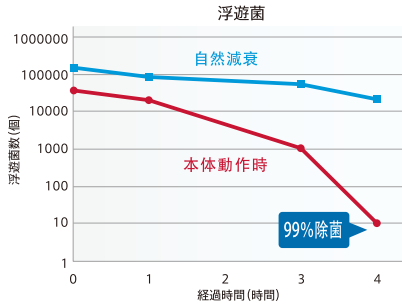

・除菌については、(一財)北里環境科学センター25m³(約6畳)密閉空間で効果を確認しております。試験番号: 北生発2019_0230号。試験結果: 約4時間で99%除菌。業務用オゾン除菌消臭器MXAP-AE400(MXAP-AEA255と同機構オゾナイザー搭載機種)で実施


・ウイルス除去については、(一財)日本食品分析センターにて25m³(約6畳)密閉空間で効果を確認しております。試験番号: 19123143001-0201号。試験結果: 約4時間で99%除去。業務用オゾン除菌消臭器MXAP-AE400(MXAP-AEA255と同機構オゾナイザー搭載機種)で実施

・消臭については、暮らしの科学研究所(株)にて22m³(約5畳)密閉空間で効果を確認しております。試験番号: LSRL-43010-D007号。試験結果: 約4時間で3段階減少。業務用オゾン除菌消臭器MXAP-AE400(MXAP-AEA255と同機構オゾナイザー搭載機種)で実施


・実使用空間での実証効果ではありません。また全ての菌、ウイルスやニオイに効果があることを保証するものではありません。

■操作パネルおよびモードについて


【天面】

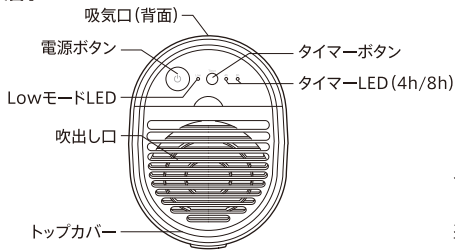

【底面】

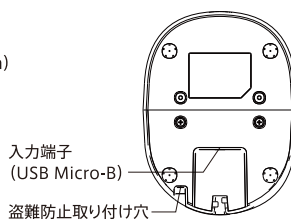

【同梱品】

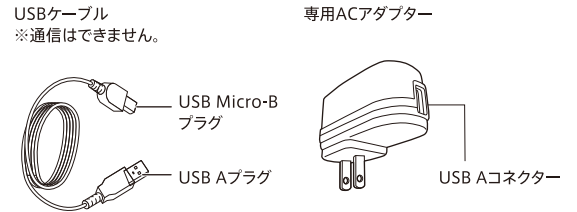

自動停止機能

トップカバー取り外し時に運転を停止します

オゾン風量モード

2段階の適用空間に合わせたオゾン風を生成します

本製品の適用空間の目安は、8~20畳[※]程度となります。
通常モード: 12~20畳程度[※]
Lowモード: 8~14畳程度[※]
ご使用になる部屋の広さを確認して設置してください。適用空間の目安以外では使用しないでください。

[※]弊社試験結果に基づく目安
建築基準法に準拠した住宅における換気回数(0.5回/時間)の条件下において確認。(0.5回/時間は1時間に部屋の容積の1/2の空気が入れ替わるという意味)
使用効果は、温度、湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。

■主な仕様

本体

電源入力	DC5V / 2A
外形寸法	幅125×奥行165×高さ195mm(突起部含まず)
質量	約850g
使用温度	0~40℃(結露なきこと)
消費電力	最大4W
オゾン発生量	最大5mg/h

・使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。
・乳幼児のいる場所や小動物を飼っている環境では、設置場所、使用環境にご注意ください。
・オゾンの吹き出し口から30cm以内に顔を近づけないでください。
・さびやすい金属、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。

専用ACアダプター

入 力	AC100 - 240V 50/60Hz
出 力	DC5V / 2.1A

USBケーブル

ケーブル長	約1.8m
-------	-------

・記載の内容は2020年9月現在のものです。
・記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
・掲載の写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

販売元 ———— **ブルマン株式会社** 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区三国1丁目17-3
TEL(06)6394-6011 FAX(06)6394-6030

お問い合わせは ———— **マクセル株式会社 お客様ご相談センター**

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL(0570)783-137(ナビダイヤル) FAX(0570)025-710(ナビダイヤル)
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

<http://www.maxell.co.jp>

■マクセル製品取扱店